Miele
PROFESSIONAL

Bruksanvisning

Tørketrommel

T 6251 / T 6351
T 6551 / T 6751
T 6551 TR

Bruksanvisningen **må** leses før oppstilling - installasjon - igangsetting.
Da beskytter De Dem mot person- og materiellskade.

N

M.-Nr.04989290/02

- Denne bruksanvisningen består av 24 sider. -
- Diese Gebrauchsanweisung besteht aus 24 Seiten.-

Innhold

Side

Sikkerhetsregler og advarsler 4

Aktivt miljøvern 5

Maskinbeskrivelse 6
- Maskin/bryterpanel 6
- Trykktaster/programvelger 7
- Display med valgtast 8
- Kontrollamper for programforløpet / feilmeldinger 9
- Nødbryter 9

Før maskinen tas i bruk 10
- Klargjøring av tøyet 10
- Tøymengder 10

Programvalg 11

Myntapparat 12

Råd 13
- Antikrøll 13
- Pauser i programmet 13
- Nødbryter 13
- Omprogrammering av tørkeprogrammer / eksempler 14
- Muligheter for omprogrammering / programmerbare restfuktigheter 17

Rengjøring og stell 18

Symbolene på typeskiltet 19

For montøren 20
Skruføtter 21
Elektrotilkobling 21
Damptilkobling 21

Bare Mieles servicetekniker eller fagfolk godkjent av Miele skal installere denne maskinen.

Sikkerhetsregler og advarsler

Les bruksanvisningen før De tar tørketrommelen i bruk. Da beskytter De Dem mot person- og maskinskade.

Tørketrommelen må utelukkende brukes til tørking av tekstiler som er vasket i vann og som i henhold til vaskeanvisningen kan tørkes i tørketrommel.

Brannfare er til stede ved tekstiler

- som inneholder skumgummi-, gummi- eller gummilignende deler
- som er behandlet med ildsfarlige rensemidler
- som inneholder rester av hårspray, neglelakkfjerner eller lignende
- som inneholder rester av olje, fett eller lignende (f.eks. kjøkkenhåndklær og kluter).

Mopper og kluter som inneholder rester av voks eller kjemikalier, må heller ikke tørkes i tørketrommelen.

Skadede tekstiler som er fylt med dun (f.eks. puter eller jakker), må ikke tørkes i tørketrommelen. Hvis dun faller ut, kan det oppstå **brann**.

For kritiske tekstiler kan det tørre tøyet selvantennes. Derfor skal tørketrommelen tømmes raskt etter at tørkeprogrammet er slutt eller ved avbrutt strømtilførsel.
Det er tilrådelig å installere en brannslukker i umiddelbar nærhet.

Tøyet må ikke tas ut av tørketrommelen før
tørkeprogrammet er slutt, dvs. **ikke uten avkjølingsfase**.
Varmt tøy kan selvantennes og føre til brann hvis det blir lagret eller pakket.

Barn må ikke betjene tørketrommelen. De må heller ikke leke i, på eller i nærheten av maskinen.

Vær sikker på at trommelen står stille før De tar ut tøyet. Ta aldri inn i trommelen mens den roterer.

Reparasjoner på elektro-, gass- og dampmaskiner skal bare utføres av fagfolk. Ukyndige reparasjoner kan medføre betydelig fare for brukeren.

Sikkerheten for det elektriske anlegget i tørketrommelen kan bare garanteres når den er forskriftsmessig jordet. Det er meget viktig at denne sikkerhetsanordningen finnes. Hvis De er i tvil, sørg for at husinstallasjonen blir kontrollert av elektrofagfolk. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning.

Tørketrommelen er koblet fra strømnettet bare når støpselet er tatt ut eller hovedbryteren/sikringen (på oppstillingsstedet) er koblet ut.

Ikke ødelegg, fjern eller omgå tørketrommelens sikkerhetsinnretninger og betjeningselementer.

Maskiner som har fått ødelagt betjeningselementene eller ledningsisolasjonen, må repareres før de tas i bruk igjen.

Defekte maskindeler må bare skiftes ut med originale Miele-deler. Bare da er det garantert at sikkerhetskravene som vi stiller til våre maskiner, kan oppfylles.

Damptilførselsdelene må ikke berøres - fare for forbrenning.

Hvis De skal kassere en gammel tørketrommel: Fjern lofilterdekselet, slik at barn ikke kan bli sperret inne og komme i livsfare.

Bruk tørketrommelen bare når alle avtagbare ytterplater er montert, slik at det ikke er mulig å berøre strømførende eller roterende maskindeler.

Brann- og eksplosjonsfare!
Ikke oppbevar eller bruk bensin, petroleum eller andre lett antennelige stoffer i nærheten av tørketrommelen.

Brannfare!
Bruk ikke tørketrommelen uten det innbygde lofilteret. Et skadet lofilter må skiftes ut omgående.
Ellers vil loen tilstoppe luftveier, varmeelement og utluftningsrør, og problemfri drift av tørketrommelen kan ikke garanteres.

Desinfeksjons- og rengjøringsmidler inneholder ofte klorider (salter). Hvis slike midler tørker på flater av rustfritt stål, vil kloridene angripe stålet, og det dannes rust.
Den sikreste måten å beskytte stålet mot rustskader er å bruke bare kloridfrie midler til vask/desinfeksjon og rengjøring av alle flater av rustfritt stål. Rådfør Dem eventuelt med produsenten av middelet.
Kloridholdige midler som ved en feiltagelse er kommet på stålflater, vaskes bort med vann. Gni overflaten tørr med en klut.

Høytrykksspyler eller **vannslange** må **ikke** brukes til rengjøring av tørketrommelen.

Forsiktig! Hvis tørketrommelen kobler ut for tidlig under tørkingen - uten å gi feilmelding med den røde kontrollampen - kan dette skyldes at temperaturen i motorrommet har steget.
Termostater stanser tørketrommelen. Kontroller pakningene og låsene på døren og lofilterdekselet.
Ventilasjonskanalene og -åpningene må også kontrolleres.
Hvis De ikke finner noen feil på de kontrollerte delene, kan tørketrommelen startes igjen.
Ved feil vennligst kontakt Mieles serviceavdeling omgående.

Bruk av tilbehør
Bare tilbehørsdeler som er godkjent av Miele, må innmonteres. Hvis annet tilbehør monteres inn i eller inntil maskinen, tapes eventuelle krav i forbindelse med garanti eller produktansvar.

Hvis flere personer lærer å bruke tørketrommelen, må de gjøres kjent med disse viktige sikkerhetsreglene.

Oppbevar bruksanvisningen!

Transportemballasjen
Emballasjen beskytter maskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling; de kan derfor gjenvinnes.
Tilbakeføring av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden.
Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Hvis De selv må bli kvitt emballasjen, lever den på offentlig avfallsanlegg/miljøstasjon, som vil sørge for gjenvinning.

Kassering av gamle maskiner
Gamle maskiner inneholder ofte verdifulle materialer. Lever Deres gamle maskin for gjenvinning - enten gjennom forhandleren eller direkte til offentlig avfallsanlegg/miljøstasjon.
Sørg for at maskinen oppbevares barnesikkert til den kjøres bort. Se "Sikkerhetsregler og advarsler".

Tørketrommel (T6251 / T6351 / T6551 / T6751)

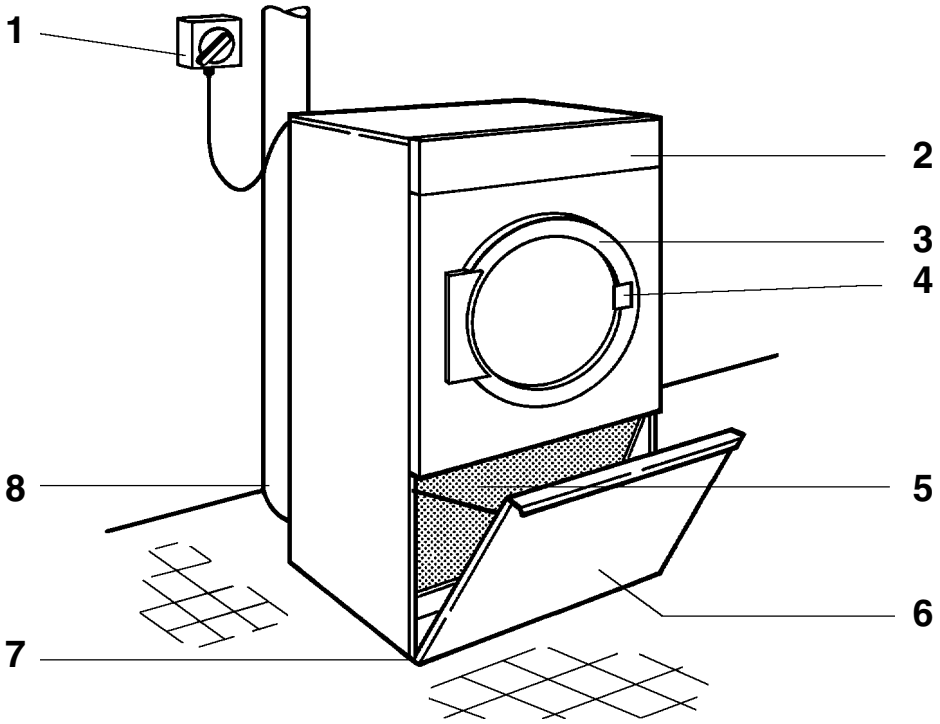

1 -Hovedbryter
2 -Bryterpanel
3 -Dør
4 -Dørhåndtak
5 -Lofilter
6 -Lofilterdeksel
7 -Skruføtter, regulerbare (4 stk.)
8 -Utluftningsrør/utluftningsstuss

Bryterpanel

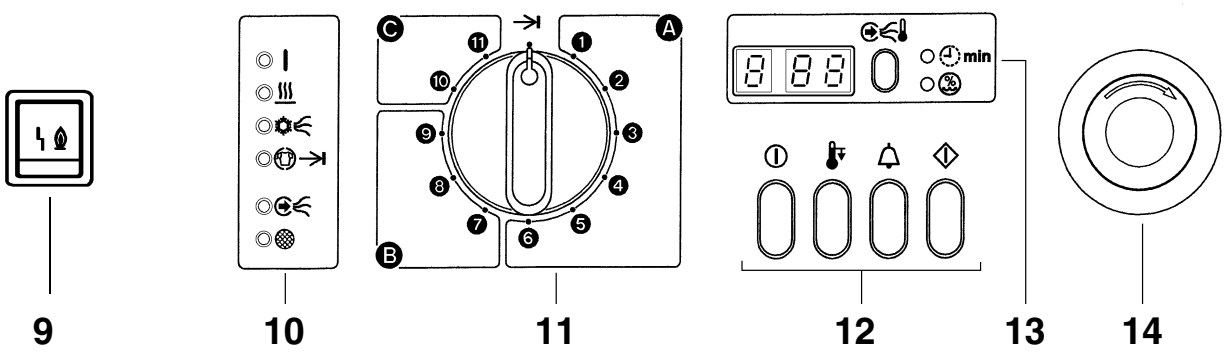

9 -Tast "Støydemping"
(bare for tørketromler med gassoppvarming)
10 -Kontrollamper for programforløpet
11 -Programvelger
12-Trykktaster
13- Display med valgtast
14-Nødbryter

Trykktaster

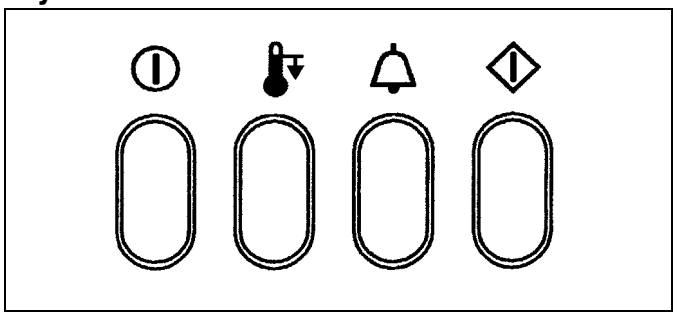

Tast "⏻ På/av"

Tast "🌡 Lav temperatur"
Senker tørketemperaturen for ømfintlige tekstiler (f.eks. akryl).
Denne funksjonen oppnås ved å trykke inn tasten.

Tast "🔔 Varselsignal"
Et varselsignal kan angi at et tørkeprogram er slutt.
Funksjonen oppnås ved å trykke inn tasten.

Tast "◈ Start"
Tasten trykkes inn for å starte programmet.

Programvelger

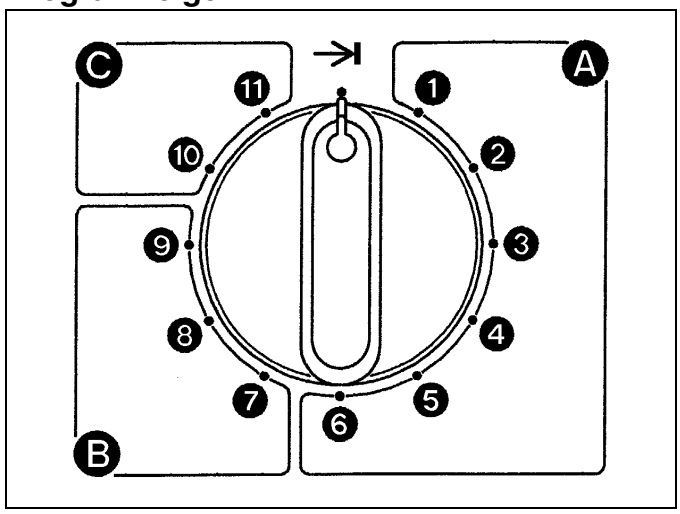

Med programvelgeren velges tørkeprogrammet.

A KOKE/KULØRTVASK		
Restfuktighetsverdier for	T6251/6351	T6551/6751
1 Ekstra tørt	(-4%)	(-4%)
2 Skaptørt +	(-2%)	(-2%)
3 Skaptørt	(3%)	(3%)
4 Rulletørt ∂	(13%)	(16%)
5 Rulletørt ∂∂	(20%)	(22%)
6 Rulletørt ∂∂∂	(26%)	(30%)
B LETTSTELT		
7 Skaptørt +	(-2%)	(-2%)
8 Skaptørt	(2%)	(2%)
9 Rulletørt ∂	(8%)	(8%)
C TIDSVALG		
10 Uten varme	(15 min)	(15 min)
11 Med varme	(20 min)	(20 min)

→| Stopp

- Alle tall i parentes er standardverdier innstilt på fabrikken.
Verdiene kan forandres (se neste side). -

Display med valgtast

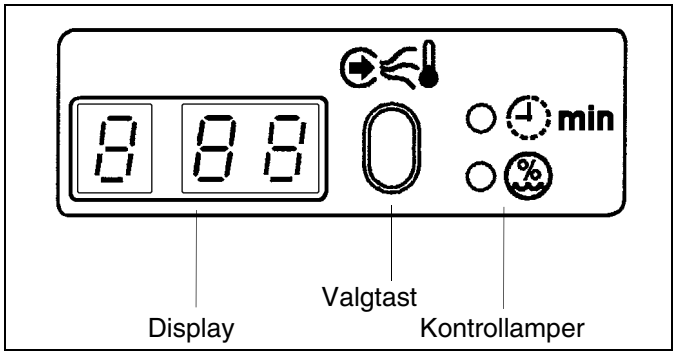

Valgtast "Restfuktighet" / "Tid" / "Utluftningstemperatur"

"Restfuktighet" (%)
Med denne tasten kan de programmerte restfuktighetsverdier endres i programmene ❶ til ❾.

"Tid" (h/min)
Med tasten kan programvarigheten forandres i programmene ❿ (003 minutter til 1.00 time) og ⓫ (003 minutter til 3.00 timer).

- Disse endringene kan bare gjennomføres før programstart. Endringene gjelder alltid bare for **ett** valgt program. Etter programslutt settes de innstilte verdiene igjen tilbake til standardverdiene. -

"Utluftningstemperatur" (°C)
Hvis tasten trykkes inn og straks slippes igjen mens et program er i gang, vises den aktuelle utluftningstemperaturen i ca. 5 sekunder på displayet. For "TR"-variantene vises ingen temperatur.

Display "Restfuktighet" / "Tid" / "Utluftningstemperatur" **(standardprogrammering se side 17)**

"Restfuktighet" (%)
Visning av innstilte restfuktighetstall i programmene ❶ til ❾.
Få minutter etter programstart blir restfuktigheten i tøyet avlest og vist.

De aktuelle restfuktighetstallene vises stadig mens programmet er i gang.

"Tid" (h/min)
Visning av innstilt varighet for programmene ❿ og ⓫.
I venstre felt i displayet vises timene og i de to andre feltene minuttene. Etter programstart vises - i stedet for innstilt varighet - resttiden for programmet.

"Utluftningstemperatur" (°C)
Visning av den aktuelle utluftningstemperaturen for et program som er i gang. Varighet for visningen ca. 5 sekunder. For "TR"-variantene vises ingen temperatur.

Anmerkning:

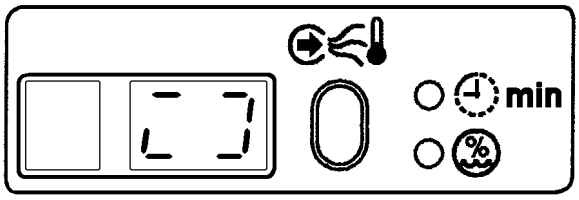

Etter at tasten "Start" er trykket, vises en roterende ring i kort tid på displayet (skal forestille maskinens roterende trommel).

Kontrollamper "Restfuktighet"/"Resttid"

"Restfuktighet"
Lyser ved valg av programmene ❶ til ❾ når maskinen er slått på.
Lampen slokner ved programslutt.

"Resttid"
Lyser ved valg av programmene ❿ og ⓫ når maskinen er slått på.
Lampen slokner ved programslutt.

Kontrollamper for programforløpet

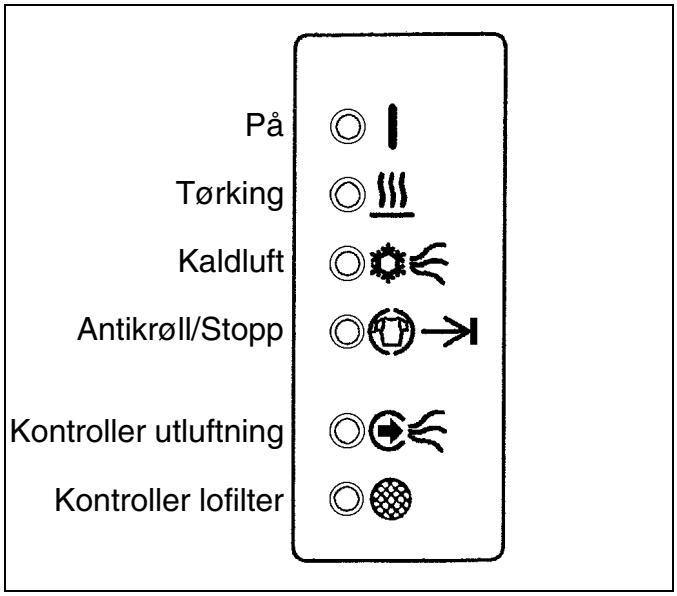

Feilmeldinger

Feil eller forstyrrelser vises ved at kontrollamper tennes eller blinker.

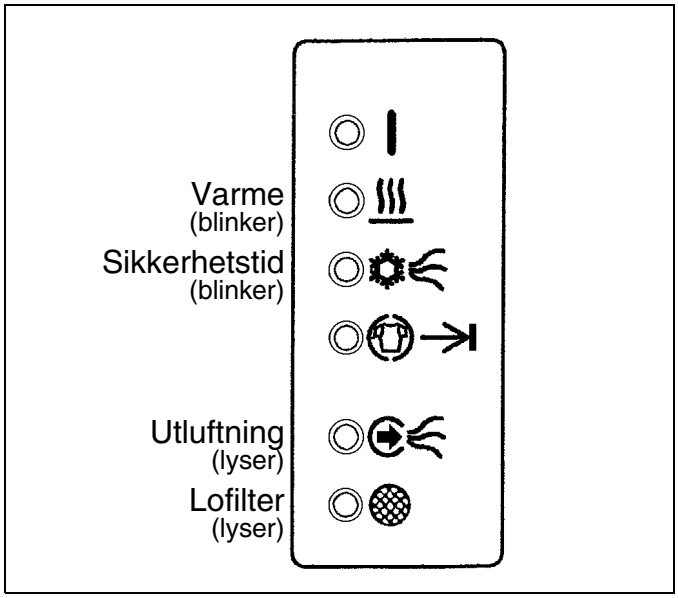

De betyr:

"Varme"

feil i oppvarmingssystemet.

Tiltak: Kontakt Mieles serviceavdeling.

"Sikkerhetstid"

Maksimal varighet for tørkeprogrammet er overskredet - på grunn av for høy restfuktighet ved programstart.

Tiltak: Start tørkeprogrammet igjen hvis restfuktigheten er for høy.

Hvis feilmeldingen gjentas, tilkall service.

"Utluftning"

Utluftningsrøret er stengt eller sterkt innsnevret.

Tiltak: Kontroller utluftningsrøret og rengjør det eventuelt.

"Lofilter"

Lofilteret er tett.

Tiltak: Rengjør lofilteret etter programslutt.

Råd

Kontrollampene "Tørking", "Kaldluft" og "Antikrøll/Stopp" blinker etter et strømbrudd eller programavbrudd (f.eks. ble døren åpnet og lukket igjen). Ved trykk på tasten "Start" slokner de blinkende kontrollampene igjen.

Dette er ingen feilmelding i vanlig forstand.

Nødbryter

Brukes bare ved fare.

Når faren er fjernet, løsnes bryteren igjen ved

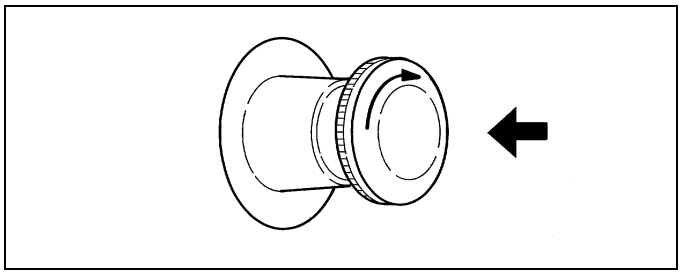

å dreie den riflete skiven mot høyre.

Ikke bruk denne bryteren for å slå av tørketrommelen under normal drift!

Før maskinen tas i bruk
Før De legger inn tøy, bør De tørke av trommelen innvendig med en myk, tørr klut.

Klargjøring av tøyet
Sorter tøyet etter fiber- og stofftype, så oppnår De et jevnt tørkeresultat.

Ikke alle tekstiler egner seg for tørking i tørketrommel. Ta hensyn til produsentens vaskeanvisning.
Symbolene betyr:
⊡ = Tåler trommeltørking ved normal temperatur
⊡ = Tåler trommeltørking ved lav temperatur
⊠ = Tåler ikke trommeltørking.

Tekstiler av ull/ullblandinger har lett for å tove seg. De bør derfor ikke tørkes i tørketrommel.

Ren lin har lett for å bli nuppete. Ta hensyn til produsentens anvisninger.

Viktig! Plagg med større metalldeler (spenner, hekter, maljer, glidelåshemper osv.) må pakkes inn i en tøypose før tørkingen. Dette beskytter trommelen mot skader (riper og bulker).

Hvis De tørker plagg med lukket metallglidelås, er det fare for at følerelektrodene på trommelribbene blir satt ut av funksjon. Det bevirker at tørkeprosessen ikke blir avsluttet eller blir avsluttet for sent. Tørk slike plagg med glidelåsen åpen.

Skadete plagg som er fylt med dun (f.eks. puter eller jakker) må ikke tørkes i tørketrommel. Dun som faller ut, kan forårsake **brann**.

Strikkeplagg (trikot) har lett for å krympe. Overtørking forsterker denne effekten. Derfor bør De ikke velge programmet “Ekstra tørt” for slike plagg.

Stivet tøy kan tørkes i tørketrommel. Riktig fuktighet for stryking eller rulling oppnår De ved å velge et egnet tørkeprogram.

Sorter tøyet etter ønsket tørrhetsgrad. Sortering etter størrelse er ikke nødvendig.

Dynetrekk og putevar bør være knappet igjen, slik at ikke småplagg havner inne i dem under tørkingen.

Utnytt tørketrommelens kapasitet. Dårlig utnyttelse er uøkonomisk. Overbelastning reduserer tørkeresultatet og gjør at tøyet får mindre skånsom behandling.

■ Legg inn tøyet.

Tøymengder (tørt tøy)

T 6251	**T 6351**	**T 6551**	**T 6751**
Trommelinnhold			
250 liter	350 liter	550 liter	750 liter
Koke/kulørtvask			
maks. 10 kg	maks. 14 kg	maks. 22 kg	maks. 30 kg
Lettstelt og finvask/syntetfiber			
maks. 3,5 kg	maks. 5 kg	maks. 7,5 kg	maks. 10 kg
Våtrens (TR)			
Bomull, jeans/kordbukser, poplin uten ullfôr, dun			
–	maks. 10 kg	maks. 15 kg	maks. 20kg
Ull, ull/bomull, ull/syntetfiber, angora, kasjmir, lammeull, silke, viskose			
	maks. 5 kg	maks. 7,5 kg	maks. 10 kg
Dyner/puter			
–	maks. 7 kg	maks. 11 kg	maks. 15 kg

Programvalg

- Lukk døren.
- Skru på hovedbryteren (på oppstillingsstedet).
- Trykk inn tasten "⏻ På/av".
- Velg program:

  Tørketrommelen er utstyrt med et elektronisk følersystem som stadig overvåker fuktighetsinnholdet i tøyet.
  NB: Tørkeprogrammene overvåkes ikke bare elektronisk, men for sikkerhets skyld også med tid. Seriemessig er varmetiden begrenset til 60 minutter. Ved behov kan Mieles servicetekniker innstille andre sikkerhetstider.
  Så snart den valgte tørrhetsgraden er nådd, blir tøyet avkjølt og tørkeprosessen avsluttet automatisk.
  - Programvelgeren kan dreies til høyre eller venstre. -
  For forskjellige tekstiltyper og avhengig av ønsket viderebehandling kan De velge forskjellige programmer med programvelgeren:

  A KOKE/KULØRTVASK
  For tørking av bomull/lin.

Restfuktighetstall for	T6251/6351	T6551/6751
1 Ekstra tørt	(-4%)	(-4%)
2 Skaptørt +	(-2%)	(-2%)
3 Skaptørt	(3%)	(3%)
4 Rulletørt ◊	(13%)	(16%)
5 Rulletørt ◊◊	(20%)	(22%)
6 Rulletørt ◊◊◊	(26%)	(30%)

  B LETTSTELT
  For tørking av syntetfiber/blandingsfiber.

7 Skaptørt +	(-2%)	(-2%)
8 Skaptørt	(2%)	(2%)
9 Rulletørt ◊	(8%)	(8%)

  C TIDSVALG
  Lufting og tørking på tid

  10 Uten varme (15 min)
  For gjennomlufting av tøy.

  11 Med varme (20 min)
  For tørking av små tøymengder eller ettertørking av enkeltplagg.

- Velg eventuelt funksjonene "Lav temperatur" og/eller "△ Varselsignal".

Spesialprogrammer

1. Våtrens (TR)
For tørking av ytterplagg som ifølge merkelappen er egnet for trommeltørking:

A/**2**
Poplin uten ullfôr, dun

A/**2** + Tast "Lav temperatur"
Jeans, kordbukser

A/**3** Bomull

A/**3** + Tast "Lav temperatur"
Bomull/syntetfiber

A/**4** + Tast "Lav temperatur"
Ull/bomull, ull/syntetfiber

C/**11**
Ull, angora, kasjmir, lammeull, silke, viskose osv.

2. Dyner/puter
For tørking av dyner/puter som i henhold til merkelappen er egnet for trommeltørking:

C/**11**
Dyner/puter (f.eks. dyner uten sydde kanaler, kanalsydde dundyner, syntetdyner, hodeputer osv.)

- Fortsettelse neste side.-

Programvalg

Viktig: Før tørking av dyner/puter skal det foretas en omprogrammering av standard-opsjonene ved Ⓐ / ❶, Ⓐ / ❷ og Ⓐ / ❹ (se øvre tabell på side 17).
- Forutsetninger og eksempler for omprogrammering: se side 14 - 16. -
Råd: Programtiden for program Ⓒ / ⓫ er på fabrikken innstilt på 20 minutter (standard-opsjon) (se øvre tabell på side 17).
En endring av programtiden kan foretas med omprogrammering ved "Med varme (deretter avkjøling) Program 11", Ⓑ / ❾ (se øvre tabell på side 17).

- Velg eventuelt funksjonen "△ Varselsignal".
- Trykk inn tasten "◇ Start".

  - Det valgte tørkeprogrammet starter -

Råd
Kontrollampen "⊛ Kontroller lofilter" tennes når lofilteret må rengjøres. Rengjør lofilteret straks etter programslutt (se side 18).

Tøyet må ikke tas ut av tørketrommelen før tørkeprogrammet er slutt, dvs. **ikke uten avkjølingsfase**.
Varmt tøy kan selvantennes og føre til brann hvis det blir lagret eller pakket.

Slutten på tørkeprogrammet angis ved at kontrollampen " ⊛→| Antikrøll/Stopp" tennes og - hvis det er valgt - at varselsignalet lyder.

- Still programvelgeren på "→| Stopp".
- Åpne døren.
- Ta ut tøyet.

Hvis De ikke skal kjøre flere tørkeprogrammer:

- Trykk på tasten "⏻ På/av" for å slå av tørketrommelen.
- Skru av hovedbryteren (på oppstillingsstedet).
- Rengjør lofilteret.

Betalingsautomat

Tørking med betalingsautomat
C 4030 / C 4050 / C 5002
C 4060 / C 4065 / C 4070

Hvis tørketrommelen betjenes i annen rekkefølge enn den som er beskrevet, går myntene hhv. pollettene tapt.

1. Legg inn tøyet og lukk døren.
2. Trykk inn tasten "⏻ På/av".
3. Velg program.
4. Velg eventuelt funksjonen "🌡 Lav temperatur" og "△ Varselsignal".
5. Legg på mynter/polletter.
6. Trykk inn tasten "◇ Start".

Råd
Tøm myntskuffen hver dag. Det forhindrer at mynter/polletter hoper seg opp i myntskuffen, noe som kan føre til driftsfeil.

Antikrøll
Hvis tøyet ikke blir tatt ut straks tørkeprogrammet er avsluttet, starter antikrøllbehandlingen automatisk. Trommelen beveger seg i korte intervaller og reduserer krølldannelse. Antikrøllprogrammet avsluttes etter ca. 59 minutter.

Pauser i programmet
Døren kan åpnes mens tørketrommelen er i gang for å legge inn eller ta ut plagg.
For å fortsette tørkeprogrammet:

- Lukk døren.
  (Av sikkerhetsgrunner kobles viften automatisk inn når det er høy temperatur inne i tørketrommelen.
  Kontrollampene "Tørking", "Kaldluft", "Antikrøll/Stopp" og dataene på displayet blinker).
- Trykk inn tasten "◇ Start".

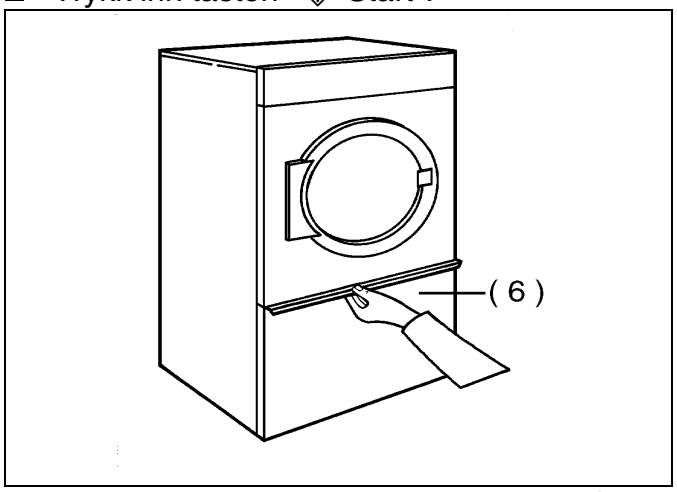

Hvis tørkeprogrammet er blitt avbrutt ved å åpne døren eller lofilterdekselet (6), eller trykke på nødbryteren, skal tasten "Start" trykkes inn for å sette tørketrommelen i gang igjen.

Hvis et program skal velges på nytt, skal programvelgeren først stilles på "Stopp" og deretter på ønsket program. Trykk på tasten "Start" for å starte det nye programmet.
-Kontrollampen "På" blinker hvis programvelgeren flyttes etter at et program har startet. Den slutter å blinke hvis programvelgeren igjen stilles på det først valgte programmet eller på "Stopp".-

Nødbryter
Trykk på denne bryteren **bare** hvis det er fare på ferde! Tørketrommelen blir da øyeblikkelig koblet ut. Bruk ikke denne bryteren for å koble ut tørketrommelen under normal drift. Når nødbryteren er trykket inn, løsnes den igjen ved å dreie den riflete skiven mot høyre.

Forandring av enkelte tørkeprogrammer med omprogrammering (endring av standard-opsjonene)

Enkelte tørkeprogrammer kan forandres individuelt og dermed tilpasses spesielle ønsker, vaner og fremgangsmåter.
NB
Ved bruk av myntapparat kan det ikke foretas noen omprogrammering av standard-opsjonene.

Eksempel på omprogrammering

Forutsetninger:

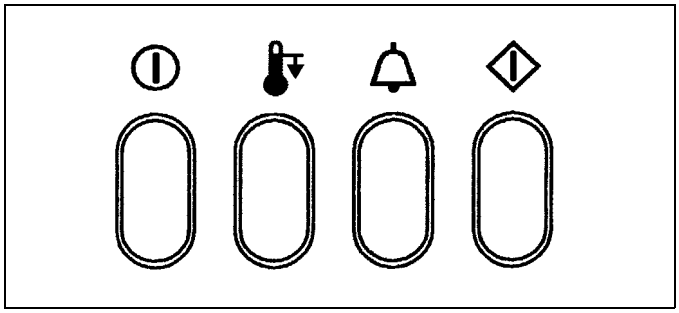

Tørketrommelen må være slått av og døren lukket.
Alle andre taster må stå på "Av", altså være utløst.

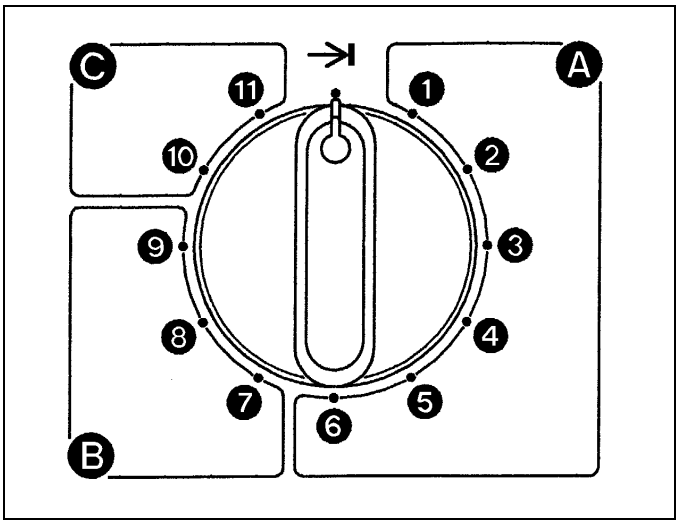

Programvelgeren må stå på posisjon "→| Stopp".

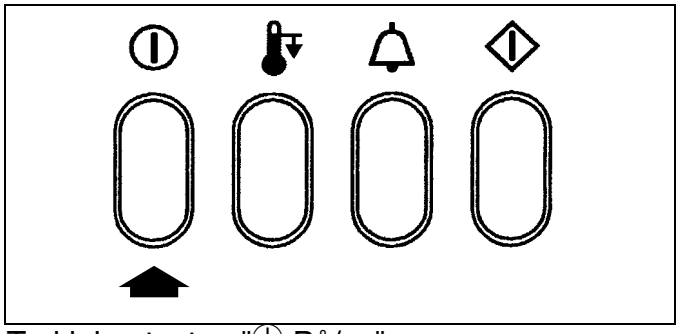

Trykk inn tasten "⏻ På/av".
- Kontrollampen "På" tennes.

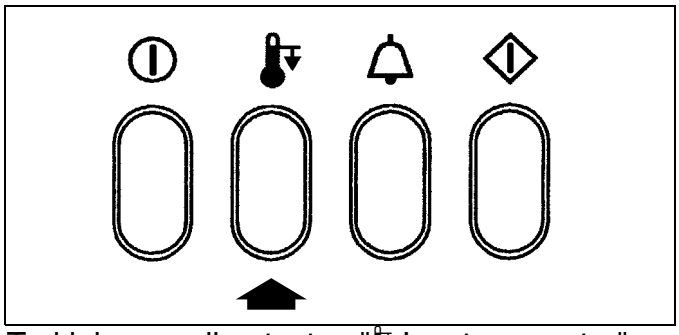

Trykk inn og slipp tasten "Lav temperatur" **2x** innen 4 sekunder (etter at tasten "På/av" er trykket inn).

Etter få sekunder:

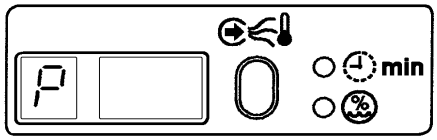

lyser bokstaven "P" i venstre felt i displayet.

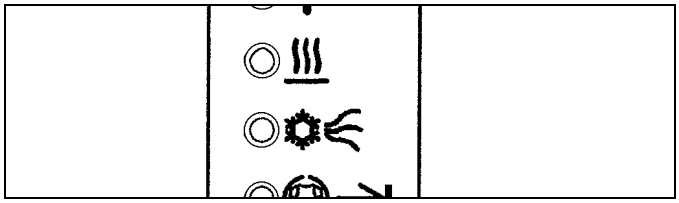

Kontrollampene "Tørking" og "Kaldluft" blinker.

- En omprogrammering kan gjennomføres; se eksempel 1 og 2 på de neste sidene. -

Eksempel 1:

Endring av reverseringstiden (standard 1 minutt og 27 sekunder) i koke/ kulørtvask-programmene.

Reverseringstid fra 20 sekunder til 2 minutter kan velges.

En reverseringstid på 1 minutt og 5 sekunder blir valgt.

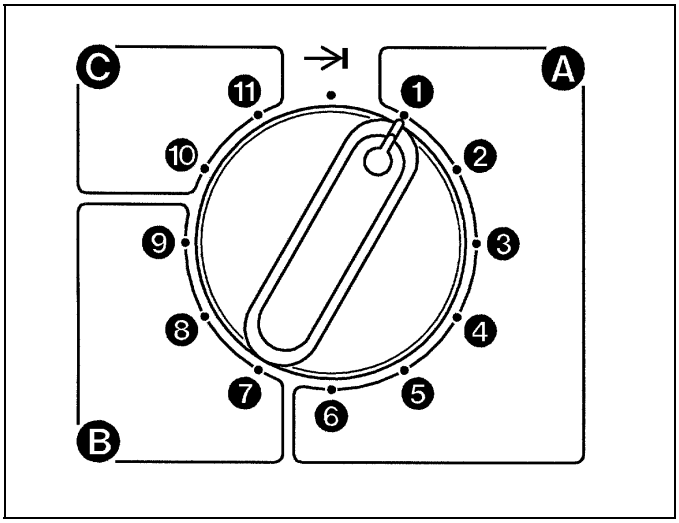

Still programvelgeren på program Ⓐ / ❶.

På displayet vises vekselvis følgende:

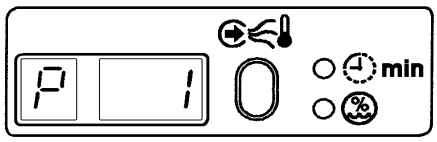

eller

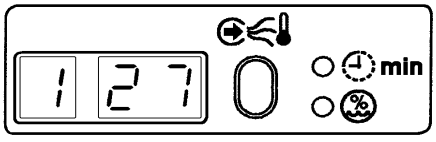

Trykk på tasten "Start" så lenge at "I 05" vises

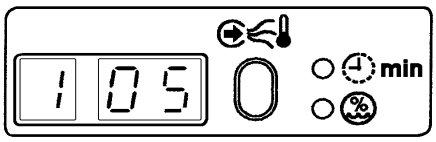

på displayet.

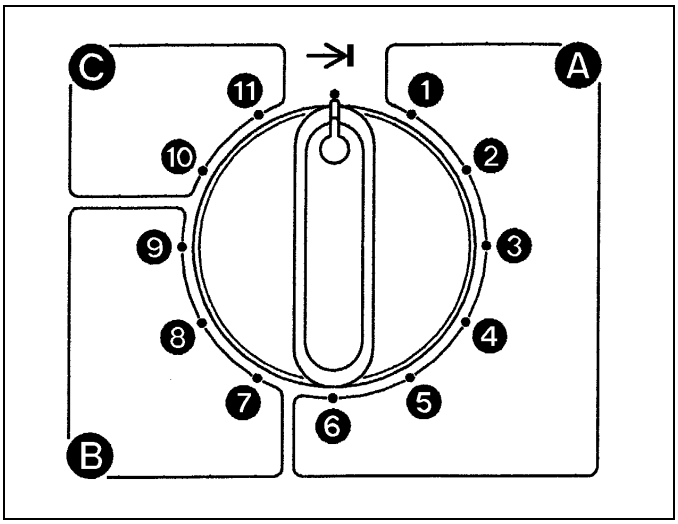

Still programvelgeren på "→| Stopp".
- Endringen av reverseringstiden i koke/ kulørtvask-programmene er lagret, programmeringen er avsluttet.

Utkobling av programmeringsfunksjonen:

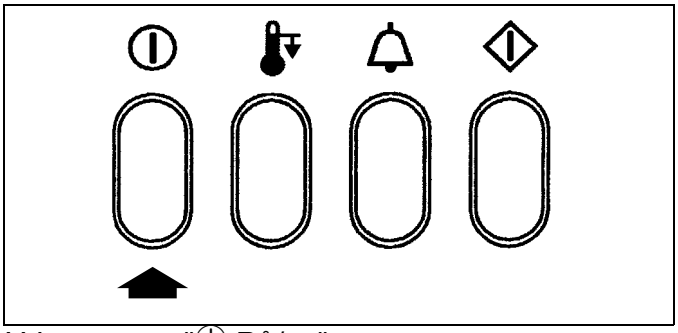

Utløs tasten "⏻ På/av".

Før inn programmeringen i listen på neste side.

Eksempel 2:

Endring av restfuktighetsverdien i programmet ❺ Rulletørt (20%).

Restfuktighet 18 eller 22% kan velges.

18% restfuktighet blir valgt.

- Sørg for forutsetningene for omprogrammeringen (se eksempel 1). -

Still programvelgeren på program Ⓐ / ❸.
- På displayet vises "P3" og "3" vekselvis. -

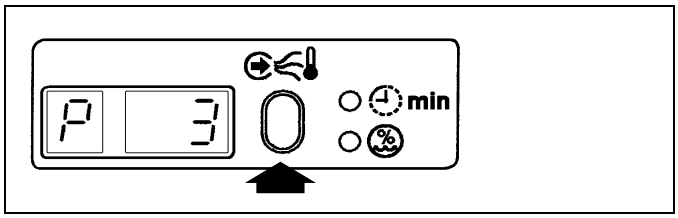

Velg det programmet som skal endres med valgtasten; program ❺ Rulletørt (20%).

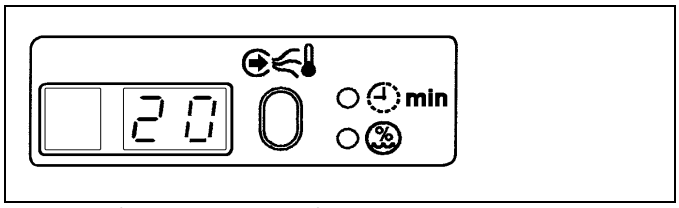

Trykk på valgtasten så mange ganger at restfuktighetverdien 20% vises på displayet.

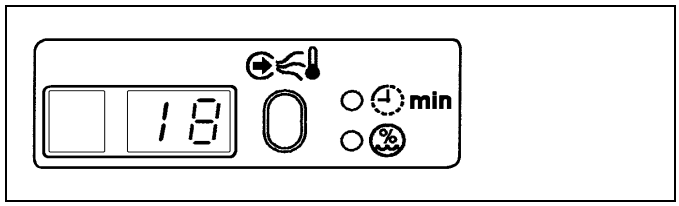

Velg ønsket restfuktighet 18% ved å trykke flere ganger på tasten "◇ Start".

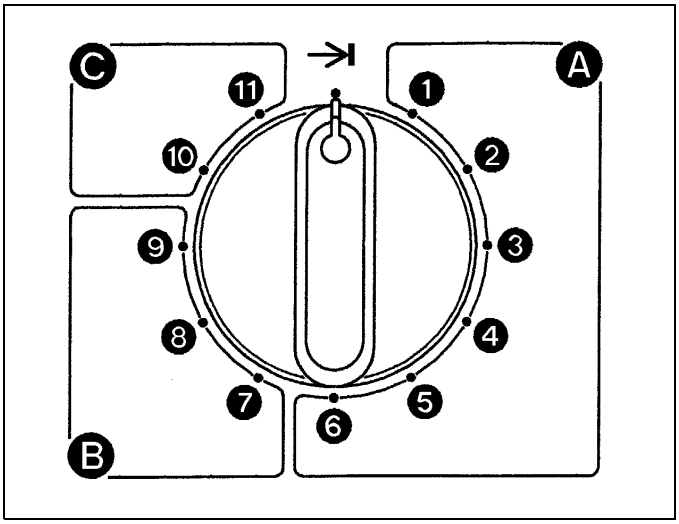

Still programvelgeren på "→| Stopp".
- Endringen er lagret, programmeringen er avsluttet.

Utkobling av programmeringsfunksjonen:

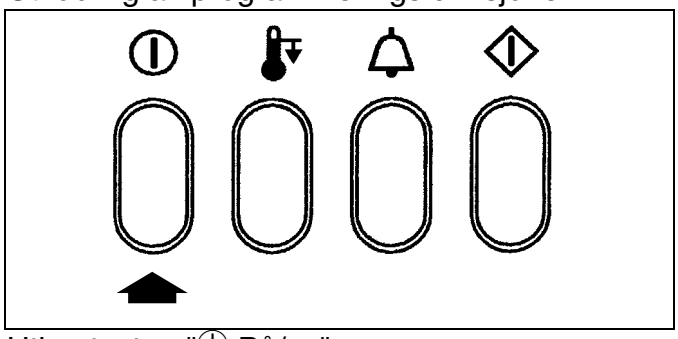

Utløs tasten "⏻ På/av".

Før inn programmeringen i listen på neste side.

Flere muligheter for omprogrammering: se neste side.

Muligheter for omprogrammering

(N)	Program-endringer	Program-velgerens posisjon		Opsjoner: Standard	Opsjoner: TR	Opsjoner: Dyner/puter	Opsjoner: Kan innstilles	Bemerkninger	Programmerte opsjoner føres inn her
Koke/kulørtvask	Reverseringstid* i koke/kulørtvask-programmene 1 til 6 og tidsvalg program 10 og 11	A	1	1 minutt og 27 sekunder	25 sek.	25 sek.	20 sekunder til 2 minutter	*)Venstre- og høyredreining for trommelen i programmerbare tidsintervaller	
	Reversering av / pausetid i koke/kulørtvask-programmene 1 til 6 og tidsvalg program 10 og 11		2	3 sekunder		10 sek.	0 (av) eller 2 til 10 sekunder		
	Restfuktighet/ programvalg med valgtasten		3	se tabell "Programmerbare restfuktigheter"				Hent frem restfuktighetsverdien som skal endres med valgtasten og endre med tasten "Start".	
	Vifte og varme i pausetider		4	1	0	0	0 eller 1	1 = på 0 = av	
	Avkjølingstemperatur Utluftning til		5	50 °C	40 °C		30 til 60 °C		
	Reverseringstid* i lettstelt-programmene 7 til 9		6	1 minutt 27 sekunder	55 sek.		20 sekunder til 2 minutter		
Lettstelt	Reversering av/ pausetid i lettstelt-programmene 7 til 9	B	7	3 sekunder			0 (av) eller 2 til 10 sekunder		
	Uten varme program 10		8	15 minutter			3 minutter til 1 time		
	Med varme (deretter avkjøling) Program 11		9	20 minutter	3 min		3 minutter til 3 timer	pluss avkjølingstiden til avkjølingstemperaturen på 50 °C (standardverdi).	
Tidsvalg	Display under driften	C	10	0	2		0, 1 eller 2	0 = restfuktighet (etter trykk på valgtasten, 5 sek. temperaturdisplay) 1 = bare temperatur 2 = bare restfuktighet	
	—		11	—			—	Programposisjonen er ikke i bruk.	

Programmerbare restfuktigheter

Programmer		T 6251 / T 6351 Opsjoner: Standard	T 6251 / T 6351 Opsjoner: Kan innstilles	T 6551 / T 6751 Opsjoner: Standard	T 6551 / T 6751 Opsjoner: Kan innstilles	Bemerkninger	Programmerte opsjoner føres inn her
A	1	- 4 %	- 3 % eller - 5 %	- 4 %	- 3 % eller - 5 %		
	2	- 2 %	- 1 eller 0%	- 2 %	- 1 eller 0%		
	3	3 %	1 % eller 5 %	3 %	1 % eller 5 %		
	4	13 %	8 % eller 16 %	16 %	8 % eller 13 %		
	5	20 %	18 % eller 22 %	22 %	18 % eller 20 %		
	6	26 %	24 % eller 30 %	30 %	24 % eller 26 %		
B	7	- 2 %	0 % eller - 3 %	- 2 %	0 % eller - 3 %		
	8	2 %	1 % eller 4 %	2 %	1 % eller 4 %		
	9	8 %	5 % eller 10 %	8 %	5 % eller 10 %		

De lagrede restfuktighetsverdiene for de enkelte programmene vises på displayet etter trykk på valgtasten.
Rekkefølgen for de viste restfuktighetsverdiene for de enkelte programmer er: A/3, A/2, A/1, B/9, B/8, B/7, A/6, A/5, A/4

Rengjøring og stell

Før rengjøring skal tørketrommelen kobles ut med hovedbryteren (på oppstillingsstedet).

Høytrykksspyler og **vannslange** må **ikke** brukes til rengjøring av tørketrommelen.

Rengjør:

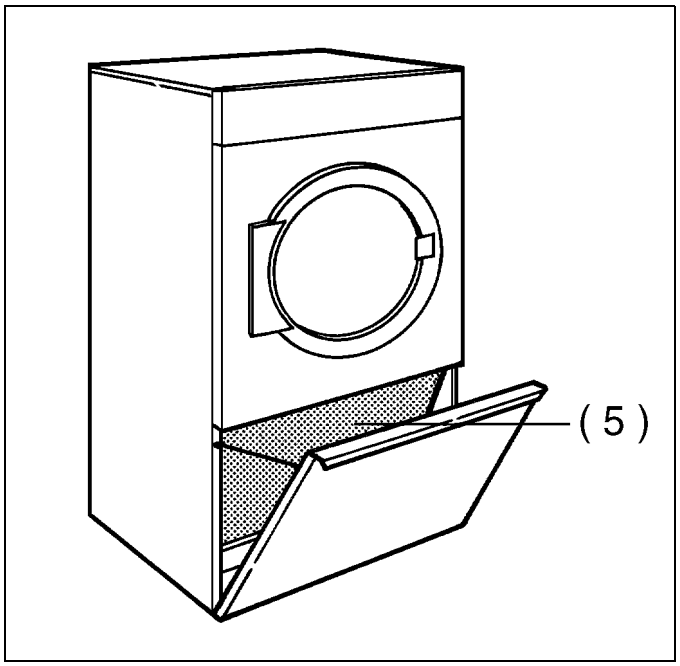

Lofilteret (5) en eller flere ganger pr. dag, avhengig av lodannelse og om kontrollampen "Kontroller lofilter" lyser. Lofilteret må ikke fjernes. Pass på at lofilteret ikke blir skadet.

Etter tørking av stivet tøy bør trommelen tørkes av med en myk, fuktig klut.

Kabinett, bryterpanel og kunststoffdeler skal bare rengjøres med et **mildt** rengjøringsmiddel eller en myk, fuktig klut og gnis tørt etterpå.

Til rengjøring av kabinettdelene av rustfritt stål skal brukes et vanlig rengjøringsmiddel for rustfritt stål.

Bruk **ikke** skuremidler til rengjøring av tørketrommelen.

Servicefolk skal **en gang i året** kontrollere om det har samlet seg lo og eventuelt rengjøre:

Varmeelement og varmesjakt (ved el-oppvarming)

- Hele tørketrommelen innvendig
- Ventilatorbladet

Hvis det ikke utføres fagmessig vedlikehold i rett tid, kan effekttap og funksjonsforstyrrelser (brannfare) ikke utelukkes.

Tilkall service hvis det oppstår feil.

Oppgi type, fabrikasjonsnummer (Fabr.-Nr.) og materialnummer (M.-Nr.).
De finner opplysningene på typeskiltet:

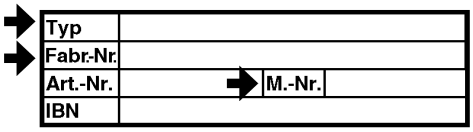

når døren er åpen,
eller:

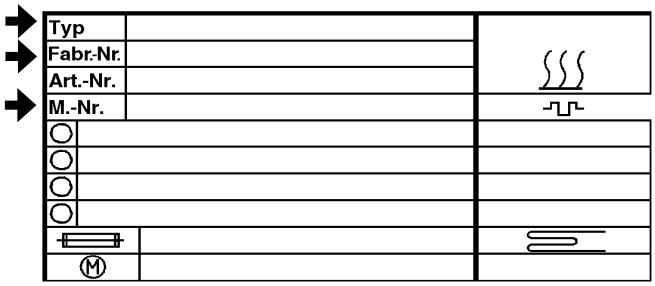

på baksiden av tørketrommelen i nærheten av utluftningsstussen.

Symbolene på typeskiltet

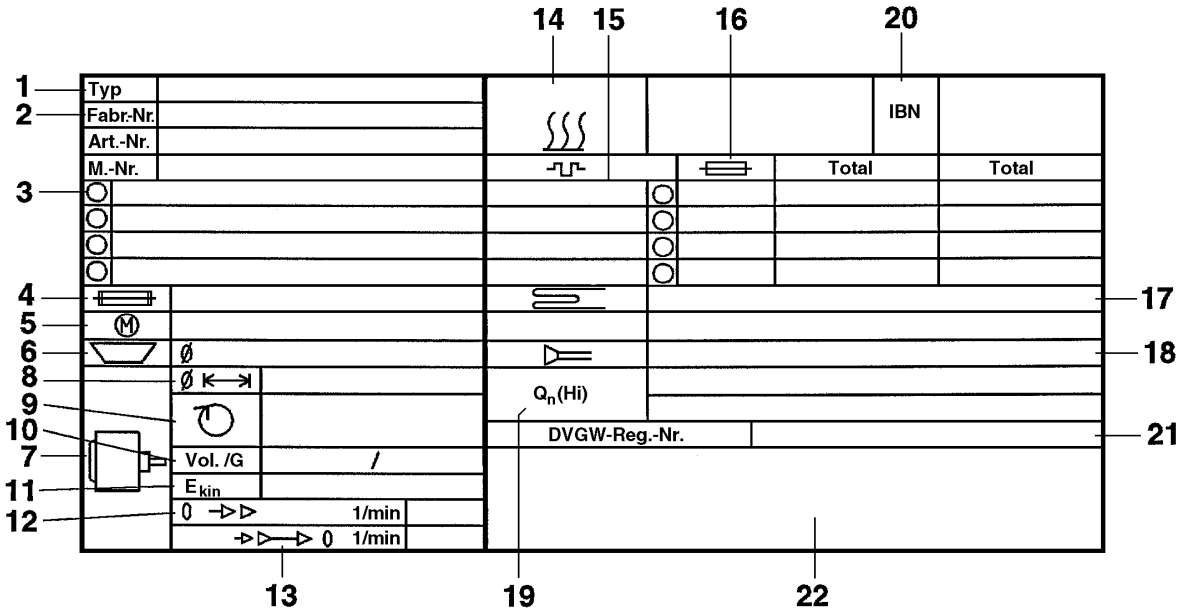

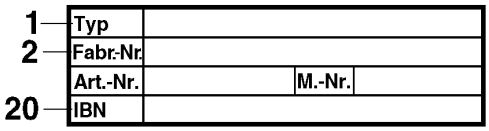

1 Maskintype
2 Fabrikasjonsnummer
3 Spenning/frekvens
4 Styresikring
5 Drivmotor
6 Tallerkendiameter/antall *
7 Trommeldata
8 Trommeldiameter/dybde *
9 Sentrifugehastighet *
10 Trommelinnhold/vekt tørt tøy
11 Kinetisk energi *
12 Tid med høy hastighet *
13 Bremsetid *
14 Oppvarming
15 El-oppvarming
16 Sikring (på oppstillingsstedet)
17 Dampoppvarming indirekte
18 Dampoppvarming direkte *
19 Gassoppvarming (gjelder ikke Norge)
20 Igangsettingsdato
21 DVGW-Reg.-N° (vann) *
22 Felt for godkjenninger/
CE - 0085 (gass) (ikke Norge)

* gjelder ikke for tørketromler

Lydnivå
A-vurdert lydnivå

T 6251	67,7 dB
T 6351	72,7 dB
T 6551	74,2 dB
T 6751	75,1 dB

målt etter DIN (IEC) 45 635
Betegnelse etter tysk maskinstøyforordning
3. GSGV § 1 1.a

For montøren

Tørketrommelen må bare oppstilles og settes i gang av Mieles servicefolk eller autorisert forhandler.

Ta hensyn til vedlagte monteringsveiledninger og monteringsplan. De er viktige for oppstillingen.

Tørketrommelen må ikke oppstilles i rom hvor det er fare for frost.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet når tørketrommelen er i bruk.

Tilfør tørketrommelen ren, frisk luft - ikke luft full av damp fra klor, fluor eller andre løsningsmidler.

Gass- og el-oppvarmede maskiner må ikke stå i samme rom som rengjøringsmaskiner som arbeider med KFK-holdige løsningsmidler. Damp som slipper ut, nedbrytes ved forbrenningen til saltsyre. Det kan fremkalle skader på tøyet og maskinen. Ved oppstilling i separate rom må det ikke finne sted noen luftveksling.

Tørketrommelens omgivelser - spesielt området for den sentrale luftinnsugingen - må holdes fri for lodotter, slik at disse ikke kan suges inn. Lodotter som suges inn, setter seg fast i tørketrommelen og fører til funksjonsfeil.

Utluftningsrøret må ikke føres til en avgasspipe for gass-, kull- eller oljedrevet ildsted. Den fuktige, varme luften skal føres korteste vei ut i det fri eller til en egnet ventilasjonskanal. Utluftningsrøret må - på grunn av den høye lufthastigheten - legges gunstigst mulig med tanke på luftgjennomstrømningen (få bøyer, korte rør, godt utformede tilkoblinger og overganger; kontrollert med henblikk på lufttetthet). Filtre og sjalusier må ikke bygges inn i utluftningsrøret.

Når utluftningsrøret kobles til utluftningsstussen på tørketrommelen, må det passes spesielt på at det er god forbindelse og lufttetthet.

Rørenden på et utluftningsrør som ledes ut i det fri, må beskyttes mot atmosfærisk innvirkning med f.eks. en 90^{o} -bøy som går nedover.

For å lette senere rengjøring av rør, bør det om mulig plasseres rengjøringsluker på bøyene.
På stigende utluftningsrør skal det sørges for bortledning av kondensat på det dypeste stedet.

Tørketrommelen er utstyrt med en utluftningsvifte, som forårsaker støy når maskinen er i gang. Det er mulig å redusere støynivået ved å montere en lyddemper (kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling) på tørketrommelens utluftningsstuss.

Fundament er ikke nødvendig for tørketrommelen, men ujevnheter i gulvet må utlignes. Det er viktig for problemfri drift at tørketrommelen stilles opp vannrett.

For å gjøre fremtidig vedlikehold lettere for servicefolkene, må minstemål og veggavstand som er oppgitt i monteringsplanen, overholdes.

Betalingsautomat
Tørketrommelen kan utstyres med en betalingsautomat*. Da er en passende adapter* nødvendig. Den nødvendige omprogrammeringen av tørketrommelen kan bare utføres av Mieles servicefolk eller en Miele-forhandler.

Alle deler som er merket med *, kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling på Rud i Bærum.

Rett opp tørketrommelen ved hjelp av de justerbare føttene.

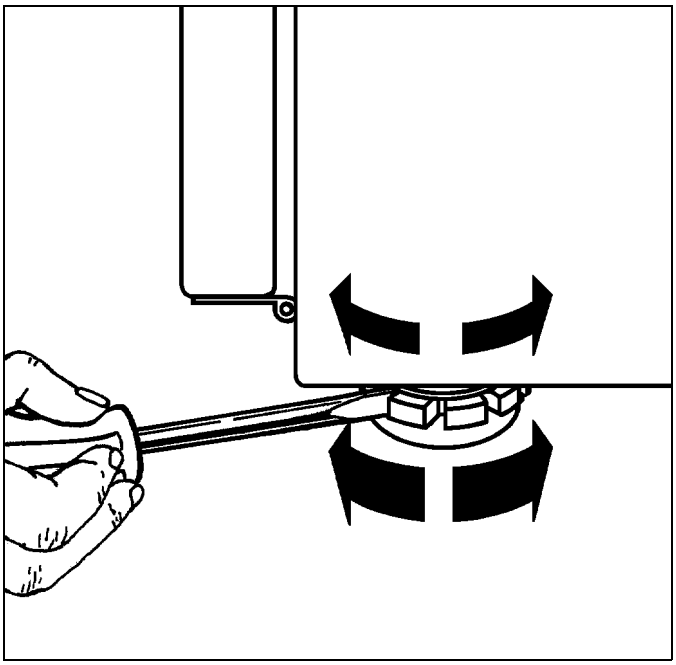

Etter opprettingen må skivene trekkes fast til bunnplaten med en skrutrekker.

Tilkoblingene for tørketrommelen skal foretas etter vedlagte monteringsplan.

Etter oppstillingen skal alle demonterte ytterplater monteres igjen.

Elektrotilkobling
Det elektriske utstyret i tørketromlene T 6251 og T 6351 tilsvarer normene IEC 335-1 og IEC 335-2-11, i tørketromlene T 6551 og T 6751 norm EN 60204-1.

El-tilkoblingen må bare foretas av elektro-fagfolk. Ta hensyn til gjeldende forskrifter.

Ta hensyn til vedlagte koblingsskjema (ligger i maskinen bak bryterpanelet) og monteringsplan. Disse er viktige for elektrotilkoblingen.

NB!
Pass på at viftemotorens dreieretning er riktig (mot høyre). Åpne lofilterdekselet for å kontrollere dreieretningen.

Tørketrommelen må bare kobles til anlegg med spenning og frekvens som angitt på typeskiltet.

El-oppvarmingen er på fabrikken innstilt på
13,5 kW T 6251
18,0 kW T 6351
27,0 kW T 6551
36,0 kW T 6751

Etter el-tilkoblingen må alle demonterte ytterplater monteres igjen.

Damptilkobling
Damptilkoblingen må bare utføres av autorisert installatør.

Ta hensyn til vedlagte monteringsplan og monteringsveiledning, de er viktige for damptilkoblingen.

Etter damptilkoblingen må alle demonterte ytterplater monteres igjen.

Råd angående varmeelementet
For å unngå skader på varmeelementet: ta hensyn til dette ved igangsettingen:

1. For å unngå unødige varmespenninger skal det sørges for jevn oppvarming (ingen støtvis damptilførsel).

2. For å forhindre korrosjon er rensing av matevannet ubetinget nødvendig. Spesielt ved stillstand må det passes på at det ikke kan komme atmosfærisk oksygen eller CO_2 inn i anlegget. Når anlegget er ute av drift, må varmeelementet være fullstendig tømt, det vil si: det må ikke lenger finnes kondensat i varmelementet.

3. Varmeelementet må beskyttes mot aggressive gasser.

4. Det totale varmeanlegget må sikre at det ikke kan opptre høyere driftstrykk og ikke høyere driftstemperatur enn det som er angitt på effektskiltet.

5. Gjeldende lover, normer og forskrifter for oppvarmings- og ventilasjonsanlegg (spesielt for drift av varmeutveksleren) må følges.

Notater:

Notater:

Miele

PROFESSIONAL

Miele AS
Løxaveien 13
N-1351 RUD
Postboks 183
N-1309 RUD
Telefon 67 17 31 00
Telefax 67 17 31 10
Internett: www.miele.no

Servicebestilling: Tlf. 67 17 33 30
Fax 67 17 33 39
Delebestilling: Tlf. 67 17 33 70
Fax 67 17 33 79

Bankgiro 6219 05 39429
Postgiro 0801 20 75554
Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA

Rett til endringer forbeholdes.

1203

Dette papiret består av 100% klorfritt bleket cellestoff og er derfor miljøvennlig.